










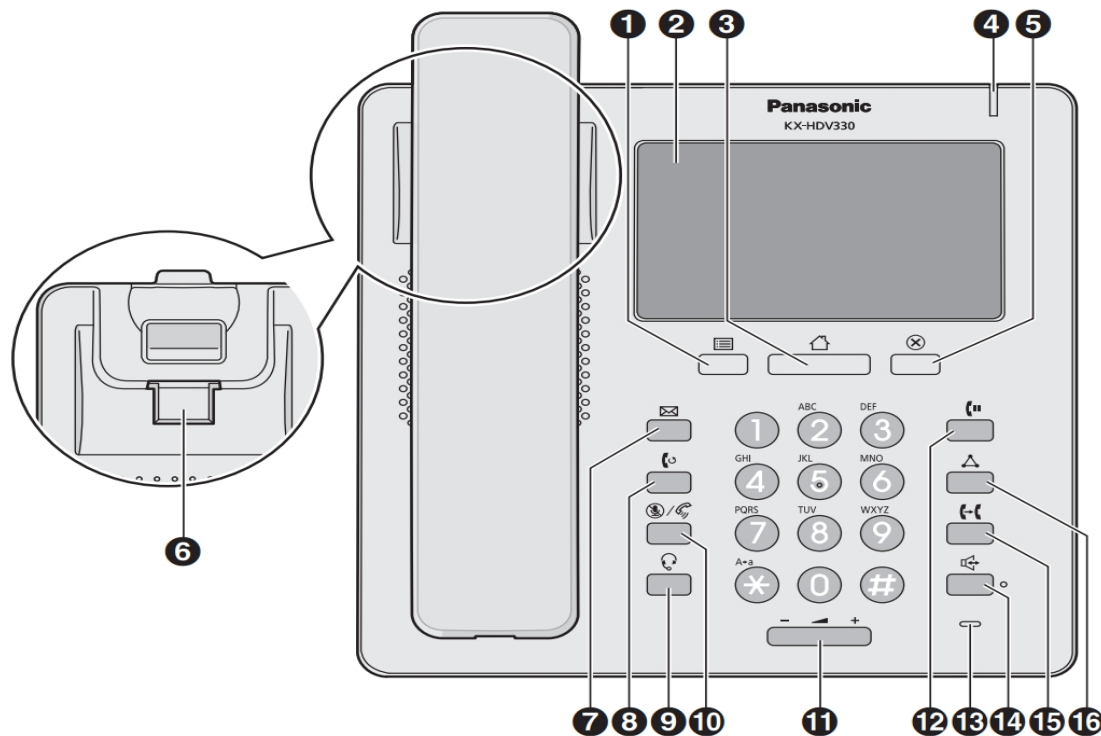

Les touches du Panasonic KX-HDV330



1. « Menu » : Cette touche permet d'afficher le menu. Le contenu du menu varie en fonction des paramètres et du mode. Les éléments apparaissant dans chaque mode sont les suivants :

| Mode | Éléments de menu | |
|--|--|--|
| En cours de conversation | <ul style="list-style-type: none"> • Journal • Recall • Centre d'appel*¹ | <ul style="list-style-type: none"> • Répertoire • Stat.*¹ |
| Avec un appel en attente dans une zone de parcage d'appels | <ul style="list-style-type: none"> • Stat.*¹ | |
| Lorsque le répertoire est affiché | <ul style="list-style-type: none"> • Déver. Répertoire | |

*1 Cet élément ne s'affiche que lorsque la fonction est activée.

- 2.** Écran tactile.
- 3.** « Home » : Cette touche permet de retourner sur l'écran d'accueil. L'écran qui s'affiche et d'autres opérations varient en fonction du mode. Appuyer sur cette touche en mode veille pour afficher les touches de fonction 1 à 4.
- 4.** Indicateur lumineux: La lampe clignote quand vous recevez un appel, lorsque vous avez un message vocal non lu ou lorsque vous avez un appel en absence.
- 5.** "Cancel": Utilisé pour annuler une sélection.
- 6.** Crochet du combiné. Retournée, cette pièce maintient le cornet du téléphone en cas de montage mural.
- 7.**  / Message: Utilisé pour accéder à votre messagerie vocale.
- 8.**  / Recomposer: Utilisé pour rappeler le dernier numéro composé.
- 9.**  / Casque: Si installé, permet d'utiliser le casque à la place du cornet.
- 10.**  /  / Muet / Décroché automatique:
 - Permet de couper le micro au cours d'une conversation;
 - Active le décroché automatique pour les appels entrants.
- 11.**  / Volume : Ajuste le volume de la sonnerie et celui du cornet / casque au cours d'une conversation.
- 12.**  / Mise en attente: permet de mettre son interlocuteur en attente.
- 13.** Microphone: Utilisé lors de conversation avec haut-parleur.
- 14.**  / Haut parleur: Active le haut-parleur lors d'un appel.
- 15.**  / Transfert : Utilisé pour transférer un appel.
- 16.**  / Conférence: Utilisé pour ajouter une personne dans la conversation.